SONY

4-400-627-**23** (1)

Cadre photo numérique

À lire avant l’utilisation

Mode d’emploi

S-Frame

DPF-WA700/W700

Imprimé avec de l’encre à base d’huile végétale sans COV (composés organiques volatils).

© 2011 Sony Corporation Printed in China

Vérification des éléments fournis

- ☐ Cadre photo numérique (1)
- ☐ Adaptateur secteur (1)
- ☐ Pied (DPF-W700 uniquement) (1)
- ☐ Mode d’emploi (le présent manuel)
- ☐ CD-ROM (Manuel du Cadre photo numérique) (1)
- ☐ Garantie (1) (Dans certains pays, la garantie n’est pas fournie avec l’appareil.)

Fixation du pied (DPF-W700 uniquement)

Alignez le taquet du pied sur la partie inférieure de l’appareil, puis insérez-le fermement jusqu’à ce qu’il s’enclenche.



Utiliser des environnements LAN sans fil

Les préparatifs suivants sont requis avant le réglage.

- ☐ Environnement Internet prenant en charge le LAN sans fil
- ☐ Informations requises pour le raccordement à un LAN sans fil (pour les paramètres Wi-Fi)
- ☐ Informations de votre fournisseur de services Internet (pour la définition de l’adresse électronique)
- ☐ Enregistrement de l’utilisateur pour Facebook ou PlayMemories Online

À propos des descriptions du présent manuel

- Les illustrations et captures d’écran utilisées dans ce mode d’emploi peuvent différer de celles affichées lors de l’utilisation réelle.
- Les modèles de ce cadre photo numérique ne sont pas tous disponibles dans l’ensemble des pays et régions.
- Sauf mention contraire, les illustrations et les captures d’écran utilisées dans ce manuel correspondent au modèle DPF-WA700.

Raccordement de l’adaptateur secteur

Alignez le taquet du pied sur la partie inférieure de l’appareil, puis insérez-le fermement jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

DPF-WA700

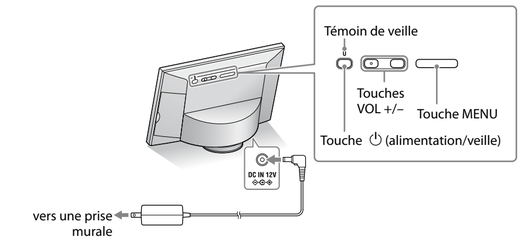

DPF-W700

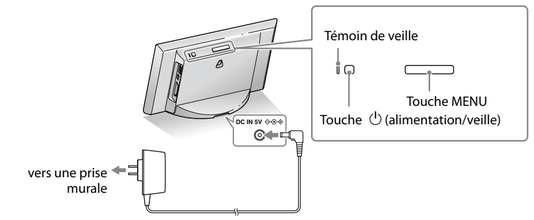

- Si vous n’utilisez pas le cadre photo pendant un certain temps, le mode Démonstration s’affiche. Si vous appuyez sur une touche autre que la touche ⏻ (alimentation/veille), l’affichage de démonstration se ferme.

- N’utilisez pas l’adaptateur secteur dans un espace étroit, par exemple entre un mur et un meuble.

Pour régler le volume sonore pour l’écran de démonstration (DPF-WA700 uniquement)

Appuyez sur les touches VOL +/– à l’arrière de l’appareil.

Prise en main

Configurez le cadre photo en suivant les instructions affichées à l’écran. Procédez à l’étalonnage de l’écran tactile, au réglage des paramètres de la langue à l’écran, du fuseau horaire et du LAN sans fil (uniquement lors de l’enregistrement des réglages sans fil) dans l’ordre.

1 Étalonnage de l’écran tactile

Ce produit est équipé d’un écran tactile et la configuration s’effectue en tapant sur l’écran. L’écran sensible à la pression fonctionne s’il détecte une pression lorsque vous tapez sur l’écran. L’écran répond plus précisément si vous appliquez une pression sur une petite zone (un point). Pour faciliter l’utilisation, effleurez l’écran avec le bout du doigt tendu ou un objet fin en plastique.

① Tapez une fois sur l’écran par effleurement.

② En suivant les instructions affichées à l’écran, tapez sur les cercles qui s’affichent les uns après les autres.

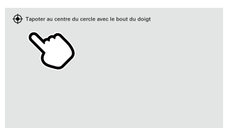

③ Tapez sur [Suivant].

2 Réglage de la langue à l’écran

Sélectionnez la langue souhaitée, puis tapez sur [Suivant].

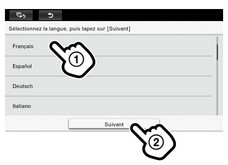

3 Réglage du fuseau horaire

Sélectionnez le fuseau horaire approprié, puis tapez sur [Suivant].

Un message relatif aux paramètres Wi-Fi apparaît.

- Tapez sur [Suivant] si vous souhaitez procéder aux réglages initiaux pour la connexion Wi-Fi.
  ➞ Allez à l’étape 4.
- Tapez sur [Ignorer] si vous souhaitez connecter un réseau Wi-Fi ultérieurement.

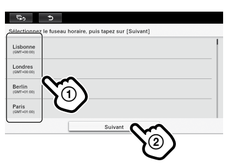

- Pour savoir comment effectuer les réglages du Wi-Fi, reportez-vous à la section « Modification des réglages » dans le Manuel du cadre photo numérique.

4 Paramètres Wi-Fi

Une fois le réglage du Wi-Fi terminé, l’appareil est connecté à un réseau. Lorsque l’appareil est connecté au réseau, l’heure et la date sont réglées automatiquement et le service réseau peut être activé.

Votre périphérique sans fil (point d’accès) possède-t-il ou prend-il en charge...

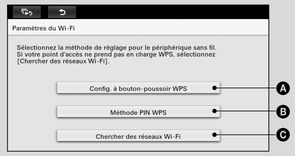

Configuration de la touche WPS* ou du bouton-poussoir WPS ? — Non → WPS (Wi-Fi Protected Setup) ? — Non

- Oui → Rendez-vous à la section **A**
- Oui → Rendez-vous à la section **B**
- Non → Rendez-vous à la section **C**

* Certains routeurs LAN sans fil peuvent prendre en charge la configuration du bouton-poussoir WPS avec leur touche AOSS.
Confirmez l’opération à l’aide du manuel de l’opérateur de votre routeur LAN sans fil.

A Config. à bouton-poussoir WPS

① Tapez sur [Config. à bouton-poussoir WPS].

② Appuyez sur la touche WPS de votre point d’accès, puis tapez sur [Suivant]. Notez que le fonctionnement de la touche dépend du point d’accès.

③ Une fois la connexion avec le point d’accès établie, tapez sur [Terminer].

La configuration est terminée.

B Méthode PIN WPS

① Tapez sur [Méthode PIN WPS].

② Saisissez le code PIN WPS du cadre photo (le code est affiché sur l’écran) sur votre point d’accès. Ensuite, tapez sur [Suivant].

Pour obtenir des détails sur la saisie du code PIN WPS pour votre point d’accès, reportez-vous au manuel d’instruction de votre point d’accès.

③ Une fois la connexion avec le point d’accès établie, tapez sur [Terminer].

La configuration est terminée.

C Chercher des réseaux Wi-Fi

① Tapez sur [Chercher des réseaux Wi-Fi].

La recherche commence et la liste des points d’accès disponibles dans la zone de raccordement apparaît.

② Tapez pour sélectionner le point d’accès à raccorder dans la liste.

③ Spécifiez le mot de passe (clé de sécurité).

Tapez sur la zone vierge du mot de passe pour afficher le clavier virtuel.

Pour confirmer le mot de passe saisi, tapez sur la touche [Afficher le mot de passe] afin que la coche ✔ apparaisse dessus.

④ Saisissez le mot de passe, puis tapez sur [Terminer].

Pour connaître le mot de passe, contactez l’administrateur réseau ou consultez le manuel d’utilisation du point d’accès.

Respectez les majuscules et les minuscules.

L’écran de réglage du Wi-Fi réapparaît.

⑤ Tapez sur [Suivant].

⑥ Tapez pour sélectionner la méthode de définition de l’adresse IP.

En fonctionnement normal, sélectionnez [Automatique (recommandé)].

⑦ Une fois la connexion avec le point d’accès établie, tapez sur [Terminer].

- Reportez-vous également au mode d’emploi du périphérique sans fil (point d’accès). Le nom du réseau (SSID) et le mot de passe (clé WEP ou clé WPA) peuvent être imprimés sur le côté ou à l’arrière de l’unité principale du point d’accès. S’ils ne sont pas clairs, contactez le fabricant du point d’accès.

S’il ne peut pas être connecté au LAN sans fil.

- Vérifiez si le point d’accès du LAN sans fil est activé.
- Placez ce cadre photo à un autre emplacement ou rapprochez-le du point d’accès.
- Certains appareils utilisant une bande de fréquence d’environ 2,4 GHz, tels qu’un four à micro-ondes ou un périphérique Bluetooth, se trouvent peut-être près du cadre photo. Éloignez le cadre photo de l’appareil en question ou éteignez ce dernier.
- Notez que les fréquences de la IEEE 802.11a (bande à 5 GHz) ne peuvent pas être utilisées.

Page d’accueil du service clientèle

Vous pouvez consulter les dernières informations du service clientèle à l’adresse suivante :

http://www.sony.net/

Lire un diaporama

Lire des photos

1 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash USB.

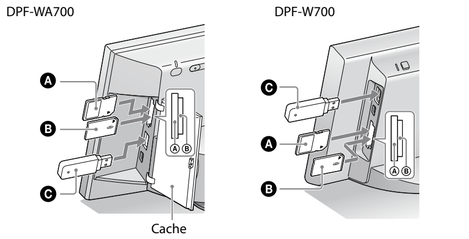

A Carte mémoire SD B « Memory Stick Duo » C Lecteur flash USB

Cartes mémoire à insérer avec un adaptateur

❶ Carte miniSD/miniSDHC ❷ Carte microSD/microSDHC ❸ « Memory Stick Micro »



Adaptateur miniSD/miniSDHC — Adaptateur microSD/microSDHC — Adaptateur « M2 » (taille Duo)

Format de fichier compatible pour les photos (images fixes)

JPEG	Extension : jpg

- Il se peut que certains fichiers ne soient pas compatibles selon le type de données.

Sur l'affichage du diaporama

Outre des diaporamas de photos, l'écran vous présente diverses informations.

① Vous pouvez vérifier les données sur la photo affichée.
② Les informations sur les nouvelles arrivées dans la messagerie électronique, Facebook et PlayMemories Online s'affichent. Tapez sur une icône affichée sur cet écran pour lancer un diaporama des photos envoyées par l'intermédiaire d'un réseau.
③ La date et l'heure sont affichées.
④ Les prévisions météorologiques et de températures, ainsi que le nom de la ville sont affichés.
⑤ Le périphérique d'entrée de l'image affichée est représenté.
⑥ La puissance du signal radio Wi-Fi est affichée.

Sur le menu

Appuyez sur la touche MENU à l'arrière de l'appareil pour afficher le menu en bas de l'écran et ainsi activer les paramètres de différentes fonctions.

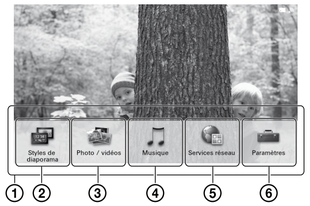

① Menu
② Pour sélectionner 5 types de diaporama
③ Pour sélectionner le périphérique contenant les images que vous souhaitez lire
④ Pour sélectionner le périphérique contenant la musique que vous souhaitez lire
⑤ Pour les paramètres du compte du service réseau
⑥ Pour les paramètres généraux et de date/d'heure

Utilisation du réseau abonné

La connexion au réseau abonné vous permet de profiter des images*1 et de la musique*2 enregistrées dans des appareils numériques prenant en charge DLNA.

*1 : image fixe uniquement *2 : DPF-WA700 uniquement

Pour obtenir des réglages, des utilisations et des préférences plus détaillés, reportez-vous au Manuel du cadre photo numérique fourni.

Lecture de vidéos (DPF-WA700 uniquement)

1 Appuyez sur la touche MENU à l'arrière de l'appareil.

2 Tapez sur [Photo/vidéos].

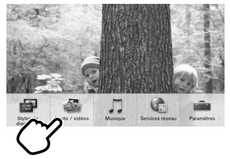

3 Sélectionnez le périphérique et tapez sur [Aller à l'index].

4 Tapez sur la miniature de la vidéo que vous souhaitez lire.

Fonction	Opération
Pour régler le volume	Appuyez sur VOL +/– à l'arrière de l'appareil.
Pour mettre la lecture en pause	Tapez sur ❚❚ sur l'écran. Pour reprendre la lecture, tapez sur ►.
Pour la lecture rapide vers l'avant/l'arrière	Tapez sur ◄◄ ou ►► à l'écran.

Formats de fichiers vidéo compatibles

MPEG-4 AVC/H.264	Extension : mp4, mts
MPEG-4 Visual	Extension : mp4
Vidéo MPEG-1	Extension : mpg
MJPEG	Extension : mov, avi

- Certains fichiers ne peuvent pas être lus ou risquent de ne pas être lus correctement selon le type de données qu'ils contiennent.
- Les fichiers protégés par droits d'auteur ne peuvent pas être lus.
- Il est possible que des cadres soient supprimés selon le type de données ou la vitesse de transmission de la carte mémoire.
- Certains types de données peuvent ne pas être lus correctement.
- Le nombre de cadres affichés peut diminuer pendant la lecture de certains fichiers vidéo.

Lecture de musique (DPF-WA700 uniquement)

1 Appuyez sur la touche MENU à l'arrière de l'appareil.

2 Tapez sur ♫[Musique].

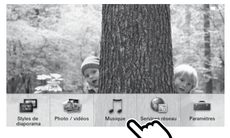

3 Sélectionnez le périphérique, puis tapez sur le fichier musical que vous souhaitez lire.

Fonction	Opération
Pour régler le volume	Appuyez sur VOL +/– à l'arrière de l'appareil.
Pour mettre la lecture en pause	Tapez sur ❚❚ sur l'écran. Pour reprendre la lecture, tapez sur ►.
Pour ignorer une piste	Tapez sur ❙◄ ou ►❙ à l'écran.

Formats de fichiers musicaux compatibles

MP3	Extension : mp3
AAC	Extension : m4a
MIC linéaire	Extension : wav
WMA	Extension : wma

- Certains fichiers ne peuvent pas être lus ou risquent de ne pas être lus correctement selon le type de données qu'ils contiennent.
- Les fichiers protégés par droits d'auteur ne peuvent pas être lus.

•Si vous tappez sur pour accéder à l'affichage du diaporama pendant la lecture musicale, vous pouvez visionner le diaporama tout en écoutant de la musique.

Utiliser Services réseau

La connexion à un réseau Wi-Fi doit être établie avant que les réglages de la messagerie électronique soient effectués.

Affichage de photos contenus dans des courriers électroniques

Réglage du courrier électronique

- Avant de procéder à la configuration, préparez l'adresse électronique et le mot de passe du service de courrier électronique que vous utilisez.

① Appuyez sur MENU à l'arrière de l'appareil et tapez sur [Services réseau].
L'écran Services réseau apparaît.

② Tapez sur à droite de [E-mail] sur l'écran.

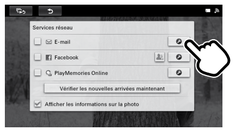

③ Tapez dans la zone de saisie blanche sous [Adresse e-mail], puis saisissez votre adresse électronique à l'aide du clavier affiché.
Pour confirmer le mot de passe saisi, tapez sur la touche [Afficher le mot de passe] afin que la coche ✔ apparaisse dessus.
Respectez les majuscules et les minuscules.

Lorsque vous tapez sur [Suivant] après avoir saisi l'adresse électronique, l'écran de saisie du mot de passe (affichage du clavier permettant de saisir le mot de passe) apparaît. L'écran de saisie du mot de passe n'apparaît qu'après que vous avez tapé sur [Suivant].

④ Saisissez votre mot de passe à l'aide du clavier affiché, puis tapez sur [Suivant].
Le cadre photo vérifie votre serveur de messagerie entrant et l'affichage présente la finalisation à la fin de la confirmation.

Si le serveur de messagerie entrant ne peut pas être confirmé
- L'écran affiche un message. Tapez sur [OK] pour revenir à l'écran Configuration de votre messagerie et configurez le compte de messagerie manuellement. Pour le réglage manuel, reportez-vous au Manuel du Cadre photo numérique.

⑤ Tapez sur [OK].
Les réglages sont terminés.

Pour afficher les images envoyées par E-mail

Tapez sur (E-mail) sur l'écran du diaporama.
Les 100 dernières images envoyées par E-mail sont affichées.

Affichage de photos de Facebook

* La zone disponible du service Facebook est limitée.

Réglage de Facebook

- Avant de procéder au réglage, enregistrez-vous (inscrivez-vous) à Facebook à l'aide d'un ordinateur pour obtenir votre adresse électronique et votre mot de passe pour le service Facebook.

① Appuyez sur MENU à l'arrière de l'appareil et tapez sur [Services réseau].
L'écran Services réseau apparaît.

② Tapez sur à droite de [Facebook] sur l'écran.

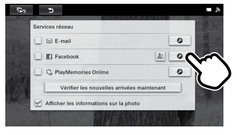

③ Saisissez l'adresse électronique et le mot de passe utilisés avec votre service Facebook, puis tapez sur [Login] (Connexion).

④ Suivez les instructions sur l'écran de Facebook, puis tapez sur [OK] sur l'écran de finalisation.
Les réglages sont terminés.

Pour afficher les images envoyées par l'intermédiaire de Facebook

Tapez sur (Facebook) sur l'écran du diaporama.
Les 100 dernières images envoyées par l'intermédiaire de Facebook sont affichées.
Les fonctions relatives à la modification du réglage de la réception de photos de la part d'un ami et à l'appréciation des images sont prises en charge. Pour obtenir des détails, reportez-vous au Manuel du cadre photo numérique fourni.

Affichage de photos de PlayMemories Online

* La zone disponible du service PlayMemories Online est limitée.

Réglage de PlayMemories Online

- Avant de procéder au réglage, enregistrez-vous (inscrivez-vous) à PlayMemories Online à l'aide d'un ordinateur pour obtenir votre identifiant de connexion et votre mot de passe pour le service PlayMemories Online.

① Appuyez sur MENU à l'arrière de l'appareil et tapez sur [Services réseau].
L'écran Services réseau apparaît.

② Tapez sur à droite de [PlayMemories Online] sur l'écran.

③ Suivez les instructions sur l'écran de PlayMemories Online, puis tapez sur [OK] sur l'écran de finalisation.
Les réglages sont terminés.

Pour afficher les images envoyées par l'intermédiaire de PlayMemories Online

Tapez sur (PlayMemories Online) sur l'écran du diaporama.
Les 100 dernières photos envoyées par l'intermédiaire de PlayMemories Online sont affichées.

Écoute de la radio Internet

(DPF-WA700 uniquement)

1 Appuyez sur MENU à l'arrière de l'appareil et tapez sur ♫ [Musique], puis [vTuner internet radio].
L'écran Radio Internet apparaît, puis l'écran de sélection d'une station.

2 Tapez pour sélectionner la station souhaitée et suivez les instructions affichées à l'écran.
La lecture de la station commence.

- Si vous tapez sur sur l'écran Radio Internet pour accéder au diaporama, vous pouvez visionner un diaporama tout en écoutant la radio.

- Les spécifications et écrans de fonctionnement de chaque service réseau sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
- Toutes les photos disponibles à partir des services réseau ne peuvent pas être téléchargées vers le cadre-photo.

Pour un mode d'emploi plus détaillé,
Reportez-vous au Manuel du Cadre photo numérique.